
mm


inch


1500



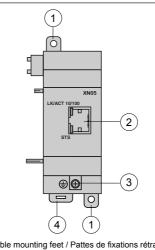


- Einziehbare Befestigungslaschen /
- Patas de fijaciones retractables / Asole estraibili di fissaggio
- 2 Ethernet network connection (shielded female connector RJ45) with 2 display LEDs/ Connexion réseau Ethernet (connecteur blindé RJ 45 femelle) avec 2 DEL de visualisation
- Ethernet-Netzwerkanschluss (abgeschirmter RJ 45-Stecker (weiblich)) mit 2 Display-LEDs / Conexión a la red Ethernet (conector blindado RJ 45 hembra) con 2 LED de visualización / Connessione di rete Ethernet (connettore schermato RJ 45 femmina) con 2 LED di visualizzazione
- 3 Screw-in terminal board for connection to the protection ground /
- Borniers à vis pour la connexion à la terre de protection de Schraubklemme für Verbindung zur Schutzerde /
- Caja de terminales con tornillos para la conexión à la tierra de protección /
- Morsettiera a vite per la connessione alla terra di protezione /
- 4 \( \text{25 mm rail clip-in spring } / \text{ Ressort de clipsage sur rail de 35 mm } / \) Klemmfeder auf 35 mm Schiene / Resorte de clipsado en carril 35 mm /

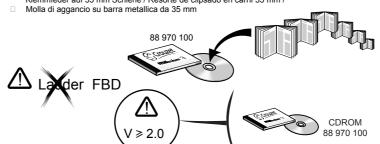

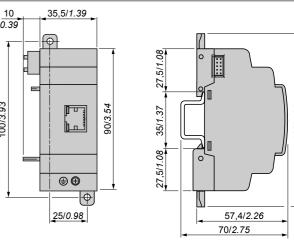

			6,8	6,8	6,8 0.27	
mm <sup>2</sup>	0.252.5	0.250.75	0.22.5	0.22.5	0.21.5	
AWG	2414	2418	2514	2514	2516	
Ø 3,5 (0.14 in)		(jc m/B				
		С	Nm		0,5	
			lb-in		4.5	

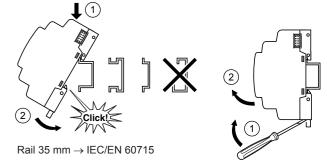

**IMPORTANT**: This document provides installation instructions only.

See the User's Manual included in CD-ROM 88 970 100 for the Millenium 3 software part and operation: Those responsible for the application, implementation or use of this product must ensure

that the necessary design considerations have been incorporated into each application, completely adhering to applicable laws, performance and safety requirements, regulations,

codes and standards. The customer is responsible for all consequences

of the application.

**IMPORTANT**: Ce document ne fournit que des instructions d'installation.

Reportez-vous au Manuel Utilisateur intégré sur le CD-ROM 88 970 100 pour le fonctionnement et la partie logicielle Millenium 3.

Les responsables de l'application, de la mise en œuvre ou de l'utilisation de ce produit doivent s'assurer que les considérations nécessaires de conception ont été incorporées à chaque application, en parfaite adéquation aux lois, aux besoins de performance et de sécurité, la réglementation, aux normes et standards. Le client est responsable des conséquences de son

**A** DANGER

IMPORTANTE: Este documento solo contiene instrucciones para la instalación.

El funcionamiento y la parte software de Millenium 3 se describen en la guía de utilizacion incluida en el CD-ROM 88 970 100.

Los responsables de la aplicación, implementación o uso de este producto deben asegurarse que las consideraciones de diseño necesarias hansido incorporadas en cada aplicación, completamente de acuerdo con las leyes, requirimientos de rendimiento y seguridad, regulaciones, códigos y modelos aplicables. El cliente esta responsable de la consecuencia de su aplicación

	A DANGER
Н	AZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
0	R ARC FLASH

▲ WARNING

OR ARC FLASH Turn power off before installing, removing, viring or maintaining.

Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.

### RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation avant d'installer, de câbler ou d'effectuer ine opération de maintenance.

Le non-respect de cette instruction entraînera la mort ou des blessures graves.

## RIESGO DE ELECTROCUCION, DE EXPLOSION O DE ARCO

**A** PELIGRO

- Desconecte la alimentación antes de realizar los procesos de instalación, cableado, o mantenimiento

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

### **A** AVERTISSEMENT **A** ADVERTENCIA

# **EXPLOSION HAZARD**

off or the area is known to be non-hazardous

- According to CSA C22.2 No 213: This equipment is suitable for use in class I, division 2, groups A, B, C and D or non-hazardous locations only. Substitution of components may impair suitability for class I. division 2.

 Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the network. Do not disconnect equipment unless power has been switched.

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION This product is not intended for use in safety critical machine

functions. Where personnel and or equipment hazard exist, use appropriate hard-wired safety interlocks. Do not disassemble, repair or modify the controllers.

- This controller is designed for use within an enclosure according to specifications described in these instructions in the paragraph on installation conditions.

Install the controllers in the operating environment conditions

Failure to follow this instruction can result in death, serious injury or equipment damage.

RISQUE D'EXPLOSION
- Selon CSA C22.2 No 213: cet équipement est acceptable pour utilisation dans les endroits dangereux de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement. Le remplacemen des composants peut affecter l'utilisation en classe I, division 2.

 - Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolérances, est compatible avec celles du réseau.
 - Assurez - vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter l'équipement. OPERATION D'EQUIPEMENT NON INTENTIONNELLE

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des fonctions critiques de machine de sûreté. Là où il existe des risques pour le personnel et/ou le matériel, utilisez les contacts de sécurité câblés appropriés.

- Veuillez ne pas démonter, réparer, ni modifier le contrôleur. Ce contrôleur logique doit être utilisé dans une enceinte fermée, selon les spécifications décrites dans cette notice, au paragraphe Conditions d'installation.

- Installez les contrôleurs dans un environnement de fonctionnement

Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels

### RIESGO DE EXPLOSION Segun CSA C22.2 No 213: Este aparato esta preparado para trabajar dentro de ambientes peligrosos de classe I, Division 2 grupos A, B, C, y D o unicamente en lugares no peligrosos.

Reemplazar componentes puede perjudicar la adecuación para la clase I, división 2.

- Asegúrese de que la tensión de alimentación del producto y cua talvarsica con compatibles con las de la real al faticio. sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica. No conecte el equipo a menos que se haya eliminado la

OPERACION DEL EQUIPO INVOLUNTARIA Este producto no esta diseñado para un uso en funciones criticas de una maguina de seguridad. Donde existan riesgos para el personal o el equipamiento, use cierres de seguridad


 No desmonte, repare ni modifique los productos.
 Este producto esta diseñado para un uso en un recinto cerrado, según las especificaciones que se describen en estas nstrucciones, al apartado Condiciones de Instalación nstale los productos en las condiciones de entorno de

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.




NTR 777 A 03 - 2006


1/3

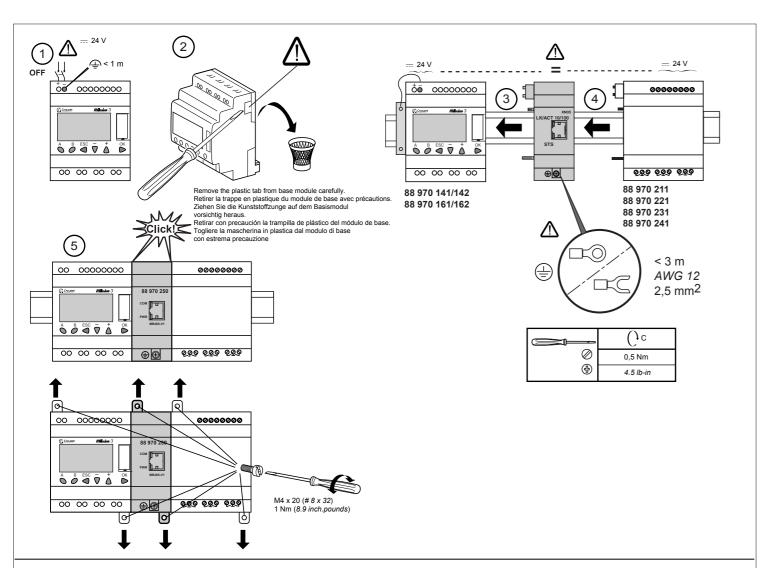

### Installation conditions / Conditions d'installation / Condiciones de instalación

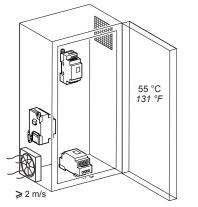


Power factor (CSA Certification) 25 % Facteur de marche (Certification CSA) 25 % Factor de marcha (Certificación CSA) 25 %

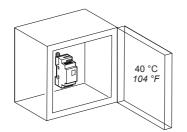

### Service conditions Conditions de fonctionnement Condiciones de funcionamiento

Operating temperature	0+ 55 °C (32 °F+ 131 °F)	Température de fonctionnement	0+ 55 °C	Temperatura de funcionamiento	0+ 55 °C
Storage temperature	- 40+ 70 °C (- 40 °F+ 158 °F)	Température de stockage	- 40+ 70 °C	Temperatura de almacenamiento	- 40+ 70 °C
Relative Humidity	Level RH1, 3095 % (non-condensing)	Humidité relative	Niveau RH1, 3095 % (sans-condensation)	Humedad relativa	Nivel RH1, del 3095 % (no condensante)
Pollution Degree	2 (IEC/EN 61131-2)	Degré de pollution	2 (IEC/EN 61131-2)	Grado de contaminación	2 (IEC/EN 61131-2)
Degree of Protection	IP 20 (IEC 60529)	Degré de protection	IP 20 (IEC 60529)	Grado de proteción	IP 20 (IEC 60529)
Altitude	Operations: 0 to 2000 m (0 to 6562 ft)	Altitude	Fonctionnement : 0 à 2000 m	Altitud	Utilización : 0 à 2000 m
	Transport: 0 to 3048 m (0 to 10000 ft)		Transport : 0 à 3048 m		Transporte : 0 à 3048 m
Vibration resistance (IEC 60068-2-6)	Mounting on rail or panel 5 to 9 Hz, amplitude: 3.5 mm (0.14 in) 9 to 150 Hz, acceleration: 1 g 10 cycles/axis, 1 octave/minute	Tenue aux vibrations (IEC 60068-2-6)	En montage sur rail et panneau : 5 à 9 Hz, amplitude : 3,5 mm, 9 à 150 Hz, accélération : 1 g	Resistencia a las vibraciones (IEC 60068-2-6)	En montaje en carril y panel 5 a 9 Hz, amplitud: 3.5 mm 9 a 150 Hz, aceleración: 1 g
	To cycles/axis, Toctave/Itilitute		10 cycles/axe, 1 octave/minute		10 cyclos/eje, 1 octava/minuto
Shock resistance (IEC 60068-2-27)	147 m/sec² (15 g), 11 ms duration, 3 shocks per axis.	Tenue aux chocs (IEC 60068-2-27)	147 m/sec² (15 g), durée 11 msec, 3 chocs par axe sur les trois axes	Resistencia mecanica a los golpes (IEC 60068-2-27)	147 m/sec² (15 g), duración 11 msec, 3 golpes por eje.
Enclosure material	Self-extinguishable	Matière boitier	Auto-extinguible	Material caja	Autoextinguible
Standard applicable/ operating conditions	IEC/EN 61131-2	Normes applicable/ conditions de fonctionnement	IEC/EN 61131-2	Norma de aplicación/ condiciones de funcionamiento	IEC/EN 61131-2

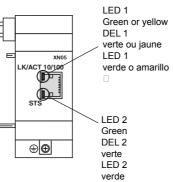

LK/ACT 10/100 (DEL 1) Absence de connexion Ethernet ON (Vert) Connexion Ethernet 100 M ON (vert clignotant) Connexion Ethernet 100 M, données actives ON (jaune) Connexion Ethernet 10 M

STS (état du dispositif) (DEL 2)

ON (jaune clignotant)

Allumé en continu Extension Ethernet alimentée et prête pour la

communication

Comunication Ethernet en cours d'initialisation Clignotement rapide

Adresse IP dupliquée 

Obtention de l'adresse IP en cours (en fonctionnement normal ou avant passage en mode repli)

Connexion Ethernet 10 M, données actives

Obtention de l'adresse IP en cours après passage en  $\overline{M}$ 

mode repli

LK/ACT 10/100 (LED 1) OFF ON (Green)

No Ethernet connection 100M Ethernet connection

ON (Green Blinking) 100M Ethernet connection, with active data

ON (Yellow) 10M Ethernet connection ON (Yellow Blinking) 10M Ethernet connection, with active data

STS (Device Status) (DEL 2)

Ethernet extension powered up and ready for communication ON steady

Fast flash Ethernet communication is being initialized

IP address duplicated 

IP address is being obtained (during normal operation or  $\neg m$ before changeover to fallback mode)

IP address is being obtained after changeover to 

fallback mode

LK/ACT 10/100 (DEL 1)

Ausencia de conexión Ethernet

ON (verde) Conexión Ethernet 100 M

ON (verde centelleante) Conexión Ethernet 100 M, datos activos ON (amarillo) Conexión Ethernet 10 M

ON (amarillo centelleante) Conexión Ethernet 10 M, datos activos

STS (Device Status) (DEL 2)

ON continuo Extensión Ethernet alimentada y lista para comunicación.

Centelleo rápido Comunicación Ethernet en curso de inicialización

Dirección IP duplicada 

Obtención de la dirección IP (en funcionamiento normal o WW.

antes del paso al modo de repliegue)

Obtención de la dirección IP después del paso al modo 

de repliegue

